

WANDLIJSTEN

ARSTYL® | WALLSTYL®



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

INDEX INFO

PRODUCTOVERZICHT	7
LIJMEN	11
LIJMVERBRUIK	13
GEREEDSCHAPPEN	15
AFWERKING	19
CONTROLLERICHTLIJNEN	21

I • PLAFONDLIJSTEN

PLAFONDLIJSTEN ALGEMEEN	
VOORBEREIDING, ZAGEN, PLAATSING	1/2
PLAFONDLIJSTEN Z40 • Z41 • Z42 ARSTYL®	
ZAGEN, RECHTE HOEKEN, ONREGEMATIGE HOEKEN	1/6
PLAFONDLIJST Z7 ARSTYL®	
BEVESTIGING VAN HET VARIO OPBOUWSET, PLAATSING	1/7
BIJZONDERHEDEN	
PLAFONDLIJSTEN IN EEN TRAPPENHUIS	1/10
SCHUIN DAK	1/11
DILATATIEVOEGEN EN TRILVASTE ISOLATIEVOEGEN	1/12
HOLLE VOEG	1/12
VERKROPPING	1/13

2 • WANDLIJSTEN

WANDLIJSTEN ALGEMEEN	
VOORBEREIDING, ZAGEN, PLAATSING	2/2
BOGEN VOOR WANDLIJSTEN	
VOORBEREIDING, ZAGEN, PLAATSING	2/5
BIJZONDERHEDEN	
VERKROPPING	2/7

3 • PLINTEN

PLINTEN ALGEMEEN	
VOORBEREIDING, ZAGEN, PLAATSING	3/2
BIJZONDERHEDEN	
VERKROPPING	3/5

4 • FLEXIBELE PROFIELEN

ARSTYL® FLEX • WALLSTYL® FLEX	
MINIMUM STRAAL VAN DE AFRONDING	4/2

5 • VERLICHTINGSPROFIELEN

INDIRECTE VERLICHTING - PLAFONDLIJSTEN	
VOORBEREIDING, ZAGEN, PLAATSING	5/2
PLAFONDLIJSTEN NOMASTYL® OF WALLSTYL®	
VOOR INDIRECTE VERLICHTING	5/6
WT4 WALLSTYL® - AANVULLING	5/7
INDIRECTE VERLICHTING - PLINTEN	
VOORBEREIDING, ZAGEN, PLAATSING	5/8
VERLICHTINGSPROFIELEN - FAQ	5/13

6 • DESIGN ELEMENTS

ROZETTEN ARSTYL®	
VOORBEREIDING, PLAATSING	6/2
R61 IN COMBINATIE MET Z61	
VOORBEREIDING, ZAGEN, PLAATSING	6/3
PILASTERS ARSTYL®	
VOORBEREIDING, ZAGEN, PLAATSING	6/5
WANDPANELEN ARSTYL® WALL PANELS	
VOORBEREIDING, PLAATSING	6/8
WANDELEMENTEN ARSTYL® WALL TILES	
VORMGEVING MET TAL VAN MOGELIJKHEDEN	6/12
VOORBEREIDING, PLAATSING	6/12
BIJZONDERHEDEN	
PLAATSING OP EEN VOLLEDIGE/GEHELE MURR	6/14

7 • GEVELDECORATIE

VENSTERBANKEN	
VOORBEREIDING, VERKROPPING	7/2
VERKROPT VENSTERBANKPROFIEL	7/4
RAAMOMLIJSTINGEN	7/5
GEVELOMLIJSTINGEN	7/9
AFVOERPIJP	7/9
SLUITSTEEN	7/9
OVERHANG EN DAKRAND	7/11
PUNTGEVEL	7/12
HOEKSTENEN	7/13
ROZETTEN	7/14
REPARATIE VAN BESCHADIGDE PROFIELEN	7/15


Deze brochure werd opgesteld volgens de huidige stand van onze kennis. Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Tenzij door ons schriftelijk bevestigd, zijn alle studies, schetsen, meningen, adviezen of andere technische documenten over de eventuele functie, gedrag of prestaties van de goederen louter indicatief. Het materiaal kan alleen worden aangewend in functie van het meest courante gebruik bij normale toepassingen en klimaatomstandigheden (gematigd Europees klimaat) of in de omstandigheden die ons schriftelijk door de klant worden voorgesteld en door ons worden goedgekeurd. Onder voorbehoud van kwaad opzet of zware fout aan onze kant, vallen deze studies, aanbevelingen en andere technische documenten niet onder onze verantwoordelijkheid.

Het is aan de klant om ze te controleren en na te kijken of het materiaal geschikt is voor het gebruik dat hij ermee beoogt.



WANDLIJSTEN ALGEMEEN

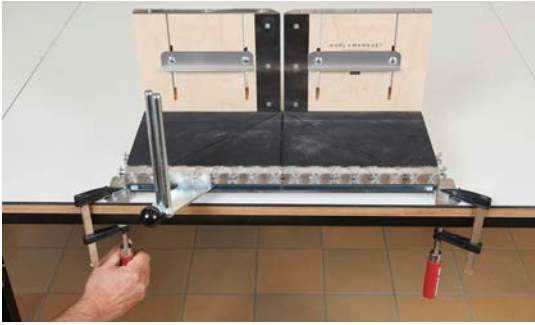

VOORBEREIDING

- De VARIO verstekbak kan worden bevestigd op het werkblad of de steiger met de bestaande aluminium beugels, met behulp van twee klemmen (niet inbegrepen).



- Bepaal de hoogte van de wandlijst aan de wand en markeer de hoogte van de wandlijst op de wand met behulp van een smetlijn of een laserwaterpas.



Binnenhoek



Buitenhoek

- Meet de hoek van de muur met behulp van de mobiele winkelhaak.



ZAGEN


- Leg de mobiele winkelhaak plat op de bodem van de verstekbak. Eén van de zijden rust tegen het verticale deel van de verstekbak.
- Meet de afstand tussen de twee uiteinden van de winkelhaak en deel deze waarde door twee.
- Stel de geleider van de zaag in op het verkregen cijfer. Zorg ervoor dat de zaag door het midden van de stelschroeven gaat door eventueel de stand te corrigeren.

De procedure is van toepassing op zowel de binnen- als de buitenhoeken (verstek).




- Zaag de wandlijst op maat in de verstekbak met behulp van de ARSTYL®/WALLSTYL® -zaag
- Als voor het zagen van WALLSTYL® wandlijsten een elektrische verstekzaag wordt gebruikt, moet het zaagblad geschikt zijn voor kunststoffen (grove zaagtanden). Het zagen moet snel gebeuren.


BINNENHOEK

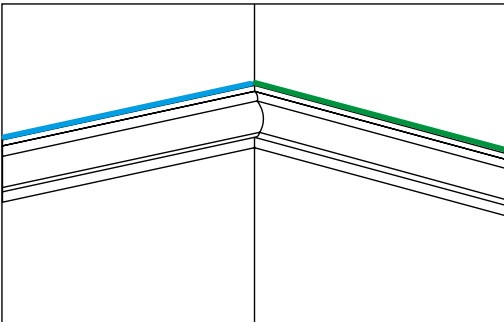


BUITENHOEK

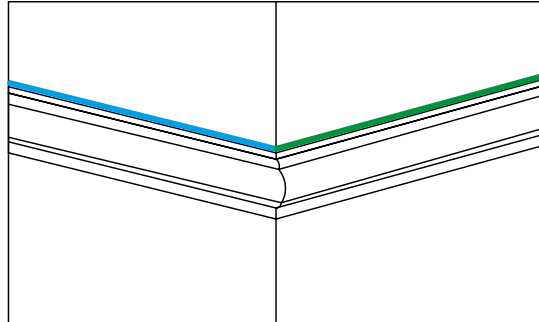


LINKERBINNENHOEK

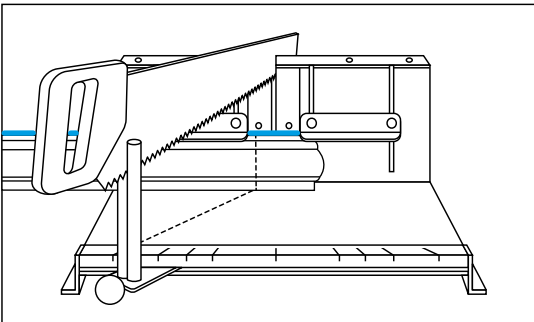


LINKERBUITENHOEK

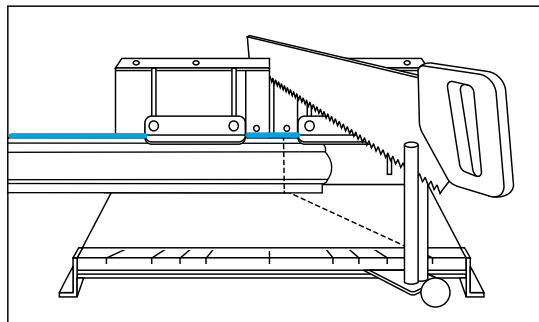

RECHTERBINNENHOEK

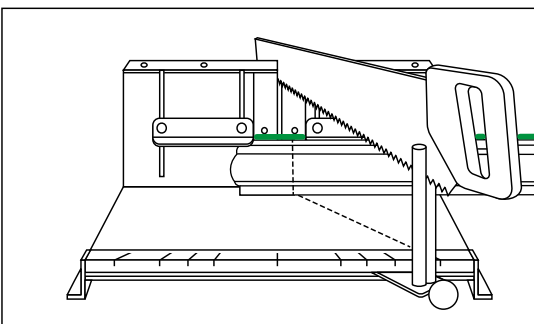

RECHTERBUITENHOEK

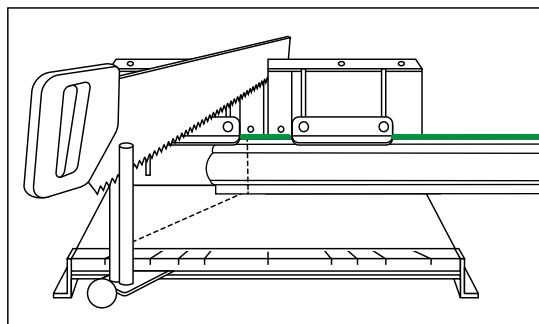

- Rond de zaagkanten en de randen lichtjes af met fijn schuurpapier (korrel 150 of fijner) of met een cuttermes en verwijder het zaagsel met een vochtige spons of een doek.



PLAATSING

- Breng met een kitpistool flink wat ADEFIX® plamuurlijm in een doorlopende lijn aan op beide te verlijmen oppervlakken (zie LIJMVERBRUIK).



- Plaats de wandlijsten aan de muur. Ondersteun de lijsten indien nodig tijdelijk met stalen nagels of hete lijmpunten.
- WALLSTYL® en ARSTYL® lijsten met een hoogte/uitsteek van maximum 8 cm: Breng de ADEFIX® -lijm aan op de verbindingen en verstekken om een 3 mm-voeg te maken
- WALLSTYL® en ARSTYL® plafondlijsten met een hoogte/uitsteek van 8 cm of meer:

Gebruik de stootvoegenlijm ADEFIX® PLUS lijm. Breng de stootvoeglijm aan zodat er een 3 mm brede lijmvoeg ontstaat.

Kies de hoeveelheid zo dat de lijm geen uitstulpingen vormt. Indien nodig kan de lijm netjes worden verwijderd met een terpentinevervanger of white spirit.



- Na het drogen (min. 6h en binnen de 4 weken) de eindcoating aanbrengen (zie AFWERKING).





BOGEN VOOR WANDLIJSTEN



In het gamma NOMASTYL® wandlijsten moeten vlakke en boogelementen met dezelfde letter beginnen.

O kan worden gecombineerd met O16.

In het gamma ARSTYL® begint de code met Z10.

Hiervoor zijn de bogen Z101, Z102, Z103 en Z104 voorzien.

Voor SP2 zijn SP2-5 geschikt; bij SP3 past SP3-4.



VOORBEREIDING

- Duid op de muur of het plafond de plaats van de kaders aan.
Gebruik eventueel een waterpas of een schietlood.



ZAGEN

- Zaag voor bij naar binnen gebogen bogen de rechte delen van de bogen langsheen het verstek.
- Zaag de bogen in verstek, op de overeenkomstige hoek.
- Schuur de zaagkanten lichtjes af met fijn schuurpapier (korrel 150 of minder) of een cutter en verwijder het zaagsel.



- Pas en markeer de bogen op de muur of het plafond.



PLAATSING

- Breng de plamuurlijm ADEFIX® aan op de achterkant van de boog.
- Breng de boog aan en stel hem bij.
- Breng de plamuurlijm ADEFIX® in een doorlopende lijn aan op de lijmoppervlakken aan de achterkant van de wandlijst. Breng lijm aan op het verstek (zie LIJMVERBRUIK)



- Plaats de lijst aan en stel ze bij. Pas de hoogte van de kaderlijst aan met plamuurlijm. Zorg ervoor dat er een lijmvoeg van 3 mm breed blijft in het verstek.
- Plaats de resterende bogen en wandlijsten.
- Laat de lijm (min. 6 uur) drogen en werk de voegen en versteken dan af met de plamuurlijm ADEFIX®.
- Breng na het drogen (min. 6 uur en binnen de 4 weken) de eindcoating aan (zie AFWERKING).



- Een extra richtingsverandering kan worden gemaakt met passend gezaagde profielstukken (parallele snede).
- In geval van plafondvelden met buitenhoeken worden aan de buitenhoeken geen bogen geplaatst.

BIJZONDERHEDEN



VERKROPPING

- Plaats de sierlijst in de verstekbak (onderkant van het profiel onder de geleiders).
- Maak een snede van 45° boven de buitenrand van de sierlijst (buitenste versteksneede).



- Voer de tegensnijding uit.



- Schuur de zaagkant af, verwijder het stof en bevestig de sierlijst dan met behulp van plamuurlijm.



U kunt de verkropping ook maken met behulp van warme lijm. Op die manier kunt u de wandlijst al na enkele minuten plaatsen, zonder gevaar voor onnauwkeurigheden ter hoogte van het buitenverstek.

CONTACT

BENELUX

NMC SA / AG

Gert-Noël-Straße

B - 4731 Eynatten

T +32 87 85 85 00

F +32 87 85 85 11

info@nmc.eu

DEUTSCHLAND

NMC Deutschland GmbH

Weiherhausstraße 8 b

D - 64646 Heppenheim

T +49 62 52 967 - 0

info@nmc-deutschland.de

FRANCE

NMC France sas

Z.I. de la Forêt

97, Route d'Anor - CS 10103

F - 59613 Fourmies Cedex

T +33 3 27 60 81 00

F +33 3 27 59 98 55

info@nmc-france.fr

UNITED KINGDOM

NMC UK Ltd.

Unit 1 East, Bridge Road

UK - Brompton on Swale – Richmond, DL10 7HS

T +44 1969 623410

F +44 1969 624398

sales@nmc-copley.co.uk

AUSTRIA

MAPA plus

Riedlerweg 15

T 0316 - 24 39 49

info@mapa.at

mapa.at

SWITZERLAND

Jules C. Binder SA

Z.I. du Moulin du Choc D

CH-1122 Romanel-sur-Morges

T +41 21 691 48 49

F +41 21 691 48 89

info@jules-c-binder.ch

